Panasonic

Guide d'installation Instructions d'installation comprises

Caméra en réseau

N° de modèle WV-SFN311L





- Ce manuel décrit les procédures d'installation, l'installation de caméra vidéo de réseau, les branchements de câble et le réglage d'angle de vue.
- Avant de lire ce manuel, lire impérativement les informations importantes.

For U.S. and Canada:

Panasonic System Communications Company of North America, **Unit of Panasonic Corporation** of North America

www.panasonic.com/business/ For customer support, call 1.800.528.6747 Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga,

Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010 www.panasonic.ca

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

For Europe and other countries:

Panasonic Corporation http://panasonic.net

Panasonic System Networks Co., Ltd. Fukuoka, Japan


Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

PGQP1783ZA sL0614-0

Principaux organes de commande

Les appellations des éléments constitutifs de la caméra vidéo sont comme suit. Se référer à l'illustration lors de l'installation ou du réglage de la caméra vidéo.

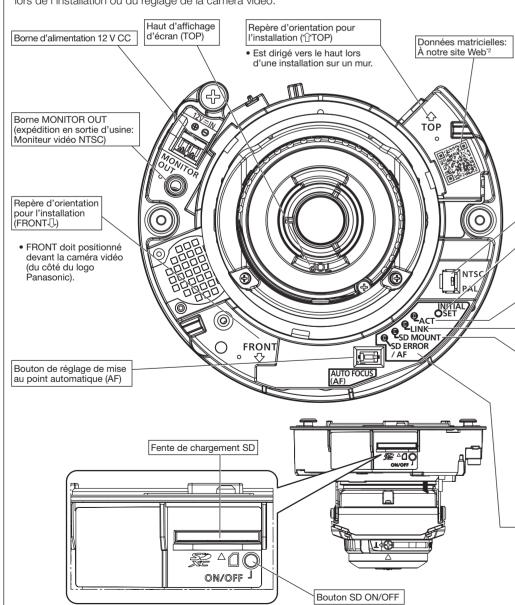

La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD. En fonction du programme d'application de scannage utilisé, la matrice de données risque de ne pas pouvoir être lue correctement. Dans ce cas, accéder au site en saisissant directement I'URL suivante

http://security.panasonic.com/pss/security/support/qr_sp_select.html


Accessoires standard

Guide d'installation	Carte de garantie


*1 Le CD-ROM contient le manuel d'utilisation et différentes sortes d'outils de programmes logiciels. *2 Cette étiquette peut être requise pour la gestion réseau. Un administrateur de réseau doit conserver

Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.

Plaque de fixation	© Prise de borne d'entrée/sortie externe1 él © Fiche de conversion MONITOR OUT1 él © Attache de câble

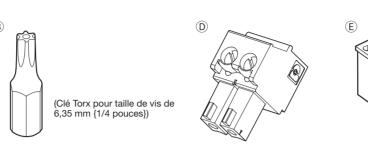

* La prise de borne d'entrée/sortie externe et la prise du cordon d'alimentation sont fixées à la caméra vidéo

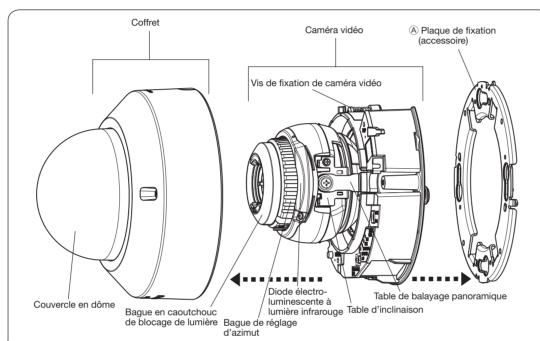

Sélecteur NTSC/PAL

La borne de sortie MONITOR OUT peut être commutée pour un moniteur vidéo NTSC ou un moniteur

IMPORTANT:

• Ceci est valide si [Sortie moniteur vidéo] est réglé sur [Priorité de commutation] ([Priorité de commutation] est sélectionné par comme réglage par défaut).

Pour obtenir de plus amples détails, se référer au manuel d'utilisation (compris sur le CD-ROM).

Bouton INITIAL SET Comment procéder à l'initialisation de la caméra vidéo

Respecter les étapes suivantes pour procéder à l'initialisation de la caméra vidéo.

Couper l'alimentation de la caméra vidéo. Quand un centre nodal PoE est utilisé, débrancher le câble LAN de la caméra vidéo. Quand un bloc d'alimentation externe est utilisé, débrancher la fiche du câble d'alimentation de la borne d'alimentation 12 V CC.

2) Appliquer le courant d'alimentation de la caméra vidéo tout en maintenant le bouton INITIAL SET enfoncé puis continuer à maintenir le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes ou davantage. Environ 2 minutes plus tard, la caméra vidéo redémarrera et les paramétrages comprenant les paramérages de réseau seront réinitialisés

IMPORTANT:

- Lorsque la caméra vidéo est réinitialisée, les paramétrages comprenant les paramétrages de réseau seront réinitialisés. Noter que la clé CRT (clé de cryptage SSL) utilisée pour le protocole HTTPS ne sera pas initialisée
- Avant d'initialiser les paramétrages, il est recommandé de prendre note à l'avance des paramé-
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement de l'initialisation. Sinon, cela risque d'entraver l'initialisation et d'engendrer des erreurs de fonctionnement.

ndicateur ACT

Quand des données sont envoyées par l'intermédiaire de la caméra Clignote en vert (accès en cours) vidéo de réseau

Quand la caméra vidéo peut communiquer avec le périphérique

Indicateur MOUNT

 Quand une carte de mémoire SD*¹ est insérée et pourrait être recon-S'éteint → Clignote en vert → Quand des données peuvent être sauvegardées après que la carte S'éteint → S'allume en vert de mémoire SD ait été insérée et que le bouton SD ON/OFF ait été

 Lorsque les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD Lorsque la carte de mémoire SD est retirée après avoir maintenu le
 S'allume en vert → Clignote en vert →

bouton SD ON/OFF enfoncé pendant environ 2 secondes Quand des données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD en raison d'une anomalie qui a été détectée ou lors-

que la carte de mémoire SD est configurée pour ne pas être utilisée

Indicateur SD ERROR/AF

• Lorsque l'opération AF (mise au point automatique) est en cours Clignote en rouge d'exécution Quand le démarrage de l'appareil commence

Quand une carte de mémoire SD est reconnue normalement

 Quand une anomalie est détectée dans la carte SD après que la S'allume en rouge caméra vidéo ait démarré

(par intervalle de 1 fois par seconde)

S'allume en rouge \rightarrow S'éteint

S'allume en vert

S'allume en rouge

• Longueur de câble recommandée: Moins de 1 m {3,28 feet} (pour entrée de microphone) Moins de 10 m {32,8 feet} (pour entrée de ligne)

 Microphone recommandé: Type à alimentation par raccordement (option) Tension d'alimentation: 2.5 V ±0.5 V

Câble d'entrée de microphone/de ligne

• Sensibilité de microphone recommandée: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)


Raccorder une mini-fiche monaurale (ø3,5 mm).

Impédance d'entrée: Environ 2 kΩ (asymétrique)

Niveau d'entrée pour l'entrée de ligne : Environ –10 dBV

Quand un raccordement est effectué à un réseau en utilisant un centre nodal PoE

Avant de commencer l'installation, vérifier la configuration de la totalité du système. L'illustration suivante fournit un exemple de câblage relatif à la façon de connecter la caméra vidéo au réseau par l'intermédiaire d'un dispositif PoE (centre nodal).

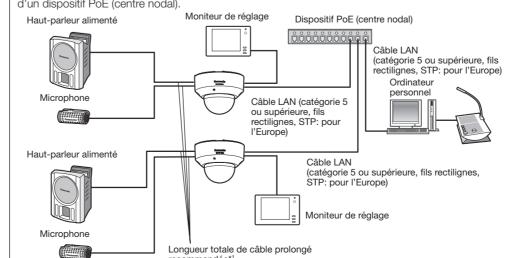


Réalisation des branchements

Couper l'alimentation de chaque système avant de réaliser un branchement. Avant de commencer à faire les branchements, préparer les dispositifs périphériques et les câbles qui sont nécessaires

Remarque:

 Étant donné que la section de stockage du connecteur n'a pas suffisamment d'espace, utiliser des câbles audio et un câble LAN qui ne dépassent pas les tailles décrites dans les illustrations.

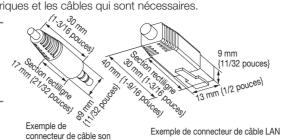


Raccorder un câble LAN (catégorie 5 ou plus élevé, fils droits, STP: Pour l'Europe)

Raccorder un câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils rectilignes, STP: Pour l'Europe) au connecteur de réseau

IMPORTANT:

- Utiliser les 4 paires (8 broches) du câble LAN.
- La longueur maximum du câble est de 100 m {328 feet}.
- S'assurer que le dispositif PoE utilisé est conforme à la norme IEEE802.3af. • Au moment de raccorder autant l'alimentation 12 V CC et le dispositif PoE aux fins d'alimenta-
- tion. l'alimentation 12 V CC sera utilisée comme source d'alimentation. * Si une alimentation 12 V CC et un centre nodal PoE ou un routeur sont utilisés en même temps, les connexions au réseau risquent de ne pas être possibles. Dans ce cas, invalider les paramétrages de PoE. Se référer au manuel d'instructions du centre nodal PoE ou du
- routeur utilisé. * Si l'alimentation 12 V CC et un centre nodal PoE ou un routeur sont utilisés en même temps et l'alimentation 12 V CC est coupé, l'alimentation pourrait s'arrêter et la caméra vidéo pourrait redémarrer selon le centre nodal PoE ou le routeur utilisé.
- Au moment de débrancher une seule fois le câble LAN, le rebrancher environ 2 secondes plus tard. Lorsque le câble est raccordé rapidement. l'alimentation risque de ne pas être fournie par le dispositif PoE.

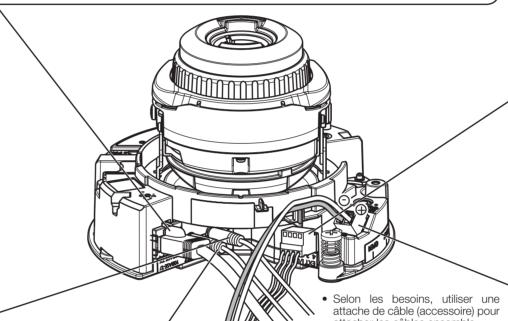

INCORPORÉ AU MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D'ALIMENTATION 12 V CC. attacher les câbles ensemble. • RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V CC DE CLASSE

Raccorder un haut-parleur amplificateur intégré externe au câble de sortie audio Raccorder une mini-fiche stéréo (ø3,5 mm) (la sortie audio est monaurale). Utiliser un haut-parleur à al

- mentation externe.
- Impédance de sortie: Environ 600 Ω (asymétrique) • Longueur de câble recommandée: Moins de 10 m {32.8 feet}
- Niveau de sortie: -20 dBV

- Raccorder ou débrancher les câbles audio et mettre la caméra vidéo sous tension après avoir mis hors tension les périphériques de sortie audio. Sinon, un puissant bruit risque d'être produit par le haut-parleur.
- S'assurer que la mini-fiche stéréo est raccordée à ce câble. Le son risque de ne pas être délivré quand une mini-fiche monaurale est raccordée.

Quand un haut-parleur à alimentation monaurale et amplificateur est raccordé, se servir d'un câble de conversion optionnel (mono-stéréo) à se procure localement.

IMPORTANT:

0,34 N·m {0,25 lbf·ft})

câbles à fil unique ou à fil torsadé 16 AWG à 24 AWG.

Vérifier si la partie dénudée du fil n'est pas exposée et est solidement connectée.

Raccorder le câble d'entrée ou de sortie d'alarme

Spécification du câble (fil): 20 AWG - 26 AWG, Âme simple, torsadé

circuit dans un premier temps.

Caractéristiques nominales>

Arrêt: Ouvert ou 4 V - 5 V CC

caméra vidéo réseau

Raccorder le câble d'alimentation

ALARM OUT, AUX OUT

ment inséré dans le trou de borne.

Ouverture: 4 V - 5 V CC, poussée en interne

ALARM IN1(DAY/NIGHT IN), ALARM IN2, ALARM IN3

Le réglage implicite de la borne EXT I/O est fait sur "Arrêt"

ALARM IN3, AUX OUT

ALARM IN2, ALARM OUT

ALARM IN1, DAY/NIGHT IN

("Arrêt", "Entrée d'alarme", "Sortie d'alarme" ou "Sortie AUX").

provoquent pas d'interférence de signal avec les signaux externes.

Brancher le câble de sortie à la prise de câble d'alimentation (accessoire)

Raccorder les câbles des périphériques externes à la prise de borne d'entrée/sortie externe (acces-

① Quand un périphérique externe est raccordé, dégager la gaine externe du câble sur 8 mm

9 mm {5/16 pouces - 11/32 pouces} et torsader l'âme du câble pour empêcher tout court

Appuyer sur le bouton de la borne désirée sur la prise de borne d'entrée/sortie externe avec

un stylo bille, puis relâcher le bouton quand le câble du périphérique externe est entière

• Vérifier si la partie dénudée du fil n'est pas exposée et est solidement connectée.

Spécifications d'entrée: Entrée faisant contact sans tension (4 V - 5 V CC, surélevé en interne)

Activé: Établi le contact avec GND (intensité de commande requise: 1 mA ou davantage)

Spécifications de sortie: Sortie à collecteur ouvert (tension appliquée maximum: 20 V CC)

Fermer: Tension de sortie 1 V CC ou moins (intensité de commande maximum: 50 mA)

(Borne d'entrée d'alarme 3/borne de sortie AUX)

E Prise de borne d'entrée/sortie externe (accessoire

(Borne d'entrée d'alarme 2/borne de sortie d'alarme)

(Borne d'entrée d'alarme 1/borne d'entrée DAY/NIGHT)

• Ne pas raccorder directement deux fils ou davantage à une seule borne. S'il est absolument indispensable de raccorder deux fils ou davantage, se servir d'un séparateur.

• Arrêt, l'entrée et la sortie des bornes I/O 2 et 3 peuvent être commutés par configuration

du paramétrage. Se référer au manuel d'utilisation placé sur le CD-ROM pour obtenir de

plus amples informations sur les paramétrages des bornes 2 et 3 EXT I/O (ALARM IN2, 3)

• Installer les périphériques externes de telle sorte qu'ils ne dépassent pas les normes de la

• Lorsque les bornes EXT I/O sont utilisées comme bornes de sortie, s'assurer qu'elles ne

• UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE DOIT ÊTRE

2 (UL 1310/CSA 223) ou à une SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA

Desserrer la vis de la prise du câble d'alimentation (accessoire), dénuder le fil sur 3 à 7 mm (1/8

pouce à 9/32 pouces} à partir de l'extrémité du fil, torsader la partie dénudée du fil suffisamment

pour éviter tout court-circuit, puis connecter le câble de sortie à la prise du câble d'alimentation

Serrer la vis de fixation de la prise de câble d'alimentation. (Couple de serrage recommandé:

• Lors du raccordement d'un bloc d'alimentation externe à la caméra vidéo, utiliser des

• L'alimentation 12 V CC doit être isolée contre le courant alternatif commercial c.a. • Faire en sorte d'utiliser de la prise de câble d'alimentation secteur fournie avec ce produit. • S'assurer d'insérer entièrement de la prise de câble d'alimentation dans la borne d'alimentation 12 V CC. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager la caméra vidéo voire de

provoquer des erreurs de fonctionnement. Lorsque la caméra vidéo est installée, s'assurer qu'aucune force excessive n'est pas appli-

quée au cordon d'alimentation.

• Faire en sorte sûr d'utiliser un adaptateur d'alimentation secteur conforme aux caractéristiques techniques (inscrites sur l'étiquette d'indication se trouvant sur la face inférieure de ce dispositif) concernant la source d'alimentation électrique et la consommation électrique.

Câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils rectilignes, STP: pour l'Europe) Utiliser un câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, à fils croisés) au moment de raccorder directement la

caméra vidéo à un ordinateur personnel

*1 Longueur des câbles recommandée à partir du haut-parleur: Moins de 10 m {32,8 feet} Longueur des câbles recommandée à partir du microphone: Moins de 1 m {3,28 feet}

IMPORTANT:

- Le moniteur vidéo de réglage est utilisé aux fins de vérification du réglage de champ angulaire de vision au moment de l'installation de la caméra vidéo ou lors d'un dépannage. I n'est pas concu aux fins d'enregistrement ni de contrôle.
- Suivant le modèle de moniteur vidéo, certains caractères (titre de caméra vidéo, identification préréglée, etc.) risquent de ne pas être affichés sur l'écran.
- Utiliser un centre nodal de commutation ou un routeur conforme à la norme 10BASE-T/100BASE-TX. • Si aucun centre nodal PoE n'est utilisé, chaque caméra vidéo de réseau doit être raccor-
- dée à une alimentation 12 V CC.
- Quand la source d'alimentation 12 V CC est utilisée, l'alimentation à partir d'un centre nodal PoE ou d'un routeur n'est pas nécessaire.

Installation

Les tâches d'installation sont expliquées en utilisant 5 étapes.

Etape 1

S'assurer que tous les éléments sont préparés avant de commencer à faire l'installation.



Etape 2

Monter la plaque de fixation au plafond ou sur le mur.





Ajuster l'angle de la vue et la l nise au point, puis remonter le coffret



Configuration de la caméra vidéo de telle sorte qu'elle puisse être accédée à partir d'un ordinateur personnel.

Étape 1 Préparatifs

Il existe 2 méthodes pour installer la caméra vidéo au plafond ou sur un mur comme cela est décrit ci dessous. Avant commencer à faire l'installation, se procurer les pièces nécessaires et correspondantes à chacune des méthodes d'installation. Ce qui suit sont les conditions requises pour les diverses méthodes d'installation.

	Méthode d'installation	Vis de fixation recommandée	Capacité de dégagement minimum exigée (par 1 él.)
(1)	Installer la caméra vidéo sur la boîte de jonction à deux groupes à l'aide de la plaque de fixation.	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}
(2)	Monter directement la caméra vidéo au plafond ou sur le mur en utilisant la plaque de fixation (quand le câblage peut être installé dans le pla- fond ou le mur).	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}


IMPORTANT:

- Se procurer 4 vis de fixation (M4) pour fixer la plaque de fixation (accessoire) sur un plafond ou un mur.
- La capacité de résistance à l'arrachement minimale requise d'une seule vis de fixation ou d'un boulon d'ancrage est de 196 N {44 lbf} ou plus lorsque le montage est réalisé avec la méthode d'installation mentionnée ci-dessus.
- Au moment d'effectuer l'installation de la caméra vidéo sur un plafond en béton, utiliser un boulon enfichable AY (M4) pour effectuer la fixation. (Couple de serrage recommandé:
- Choisir les vis en fonction des matériaux constitutifs du plafond sur lequel la caméra vidéo sera installée. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- Si toutefois le panneau au plafond est un panneau en plâtre donc un support trop fragile pour pouvoir supporter le poids total de la caméra vidéo, le secteur utilisé doit être suffisamment renforcé

Étape 2 Fixation de la plaque de fixation

(1) Utilisation d'une boîte de jonction à deux groupes 46 mm {1-13/16 pouces} > 83,5 mm {3-9/32 pouces} Boîte de ionction à deux groupes Plaque de fixation (accessoire

(2) Utilisation de la plaque de fixation (accessoire)

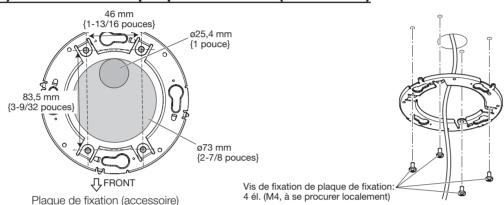

- Si le sens d'installation de la caméra vidéo a été déjà déterminé
- Aligner l'orientation de FRONT (l'orientation du repère FRONT Sur la caméra vidéo qui indique la direction dans laquelle l'installation est faite lors de l'installation de la caméra vidéo) du gabarit A © avec la direction désirée, et percer un trou de 25,4 mm de diamètre {1 pouce}
- Si l'orientation d'installation de la caméra vidéo n'est pas encore déterminée ou si vous voulez changer l'orientation de la caméra vidéo après qu'elle ait été installée
- Si vous voulez pouvoir changer l'orientation de la caméra vidéo, percer un trou de 73 mm de diamètre {2-7/8 pouces} au centre. En procédant de cette manière, vous pouvez ajuster l'orientation de l'installation de la caméra vidéo par pas de 90 °

Vis de fixation de plaque de fixation: 4 él

Remarque:

Étape 4 Réglage

monté sur l'objectif

① Mettre la caméra vidéo sous tension en rac-

2 Connecter la fiche de conversion MONITOR

cordant un câble LAN ou un câble d'alimen-

tation 12 V CC. Retirer le film de protection

OUT (accessoire) à la borne MONITOR OUT

de la caméra vidéo, puis connecter le moni-

teur vidéo pour faire le réglage avec un un

câble à fiche RCA (à se procurer localement).

• La caméra vidéo est paramétrée pour être

connecté au moniteur NTSC aux fins de

réglage lors l'expédition en sortie d'usine.

- La mise au point peut ne pas être réglée facilement lorsque la baque de réglage de zoom est extrêmement proche de la fin de direction W (direction T). Dans ce cas, régler légèrement la
- bague de réglage de zoom dans la direction T (direction W) puis régler la mise au point. • En fonction de la plage de réglage ou du zoom optique, l'ombre du coffret risque d'apparaître sur l'image.
- Au moment de l'installation de la caméra vidéo sur un plafond, ajuster l'angle d'inclinaison de telle sorte que le repère TOP au-dessus de l'objectif vienne toujours se placé sur le côté supé-
- Quand la caméra vidéo est installée au mur, tourner la bague de réglage d'azimut jusqu'à ce que le repère TOP au dessus des lentilles soit toujours orienté vers le haut

Retirer la caméra vidéo en procédant dans l'ordre inverse des procédures d'installation.

- 4) Régler le zoom et la mise au point. Régler le zoom et la mise au point au cours
- de l'étape (3) • Desserrer le bouton du zoom à l'aide d'un tournevis approprié et déplacer le bouton entre TELE et WIDE pour obtenir l'ange de

vue approprié. Ensuite, resserrer le bouton

- de zoom Appuyer sur le bouton AF pour activer la fonction de mise au point automatique.
- 5 Introduire une carte de mémoire SD dans la fente de chargement de carte de mémoire SD si nécessaire.


l'indicateur SD MOUNT est continuellement allumée.

Si vous n'appuyez pas sur le bouton SD ON/OFF après

avoir remonté la carte de mémoire SD, l'indicateur SD

MOUNT est continuellement allumée pendant approxi-

- Insérer la carte de mémoire SD avec son étiquette dirigée vers le bas.
- Pour plus d'informations concernant la configuration de la carte mémoire SD, se reporter au mode d'emploi (inclus dans le CD-ROM)
- Débrancher le moniteur pour le réglage. Fixer le coffret extérieur.
- (Fixer le coffret extérieur en alignant le logo Panasonic avec le repère d'orientation

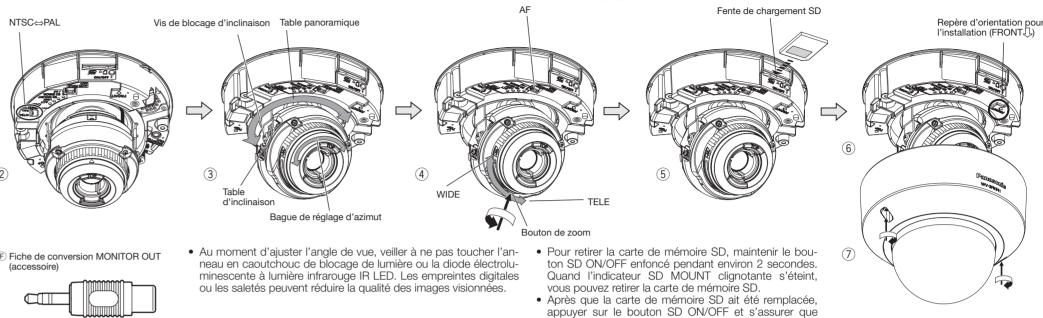

3 Ajuster l'angle d'orientation de la caméra vidéo

avec la table d'inclinaison, la table de réglage

Position horizontale (Balayage panoramique):

Serrer la vis de blocage d'inclinaison à tête

(Couple de serrage recommandé: 0,59 N·m

panoramique et la bague de réglage d'azimut.

Position verticale (Inclinaison): 0 ° à 85 °

Réglage d'inclinaison d'image:

à rainure croisée


-225 ° (gauche) à +120 ° (droit)


mativement 5 minutes plus tard.

- Bloquer fermement toutes les vis de fixation du coffret extérieur (2 el.) du coffret extérieur. Autrement, la chute de la caméra vidéo risque de blesser quelqu'un. (Couple de serrage recommandé: 0,59 N·m {0,44 lbf·ft})
- Un flou d'image risque d'être provoqué par la réinstallation du boîtier. Dans ce cas, exécuter
- la fonction de mise au point automatique à partir du menu de configuration. • Retirer le film de protection de couvercle en dôme

Étape 3 Installer la caméra vidéo sur la plaque de fixation


① Desserrer 2 vis de fixation de coffret extérieur du coffret extérieur.

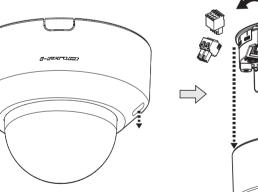

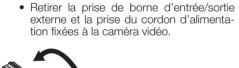


2 Retirer le coffret extérieur de la caméra vidéo.



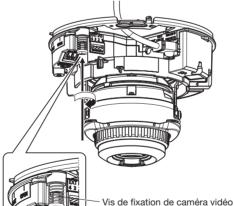



(4) Fixer la caméra vidéo à l'aide des vis

de fixation de caméra vidéo

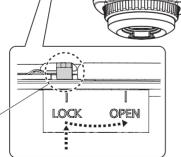


• Bloquer sans faute la vis de fixation de caméra vidéo. Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une panne de la caméra vidéo en raisor de la chute de la caméra vidéo. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

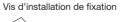

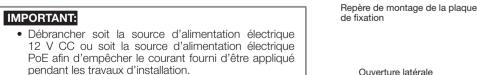

• La caméra vidéo est essentiellement fixée à l'aide de vis de fixation spéciales. Veiller à faire attention au point concernant la manipulation quand vous souhaitez retirer.


• Desserrer les 2 vis de fixation du coffret en

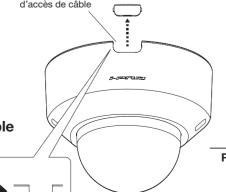

Ouverture latérale

Utilisation du ouverture latérale d'accès de câble

Au moment d'installer directement la caméra vidéo au plafond ou sur un mur avec les câbles exposés, découper une partie du couvercle en dôme pour aménager une ouverture d'accès au câble comme

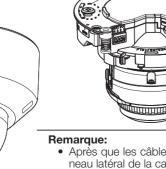

• Après que les câbles aient été raccordés à la caméra vidéo, aligner le repère OPEN du panneau latéral de la caméra vidéo avec le repère de montage de la plaque de fixation, introduire les 2 vis de fixation dans la plaque de fixation puis faire pivoter la caméra vidéo sur environ 15 °. Le repère LOCK est déplacé jusqu'à la position du repère de montage de la plaque de fixation et la caméra vidéo est alors fixée provisoirement.


Étape 5 Configurer les paramétrages de réseau

Configuration de la caméra vidéo de telle sorte qu'elle puisse être accédée à partir d'un ordinateur personnel

Ce qui suit sont les descriptions dans le cas de figure où la caméra vidéo avec des paramétrages par défaut est configurée. Si vous utilisez un logiciel pare-feu sur votre ordinateur personnel, le programme d'installation risque de ne pas pouvoir trouver tous les caméras vidéo sur votre réseau.


Configurer les paramétrages de la caméra vidéo après avoir temporairement invalidé le logiciel de parefeu. Contacter l'administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration des paramétrages du réseau.

- 1 Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur personnel.
- L'accord de licence sera affiché. Lire l'Accord et sélectionner "I accept the term in the license agreement" puis cliquer sur [OK].
- La fenêtre de lancement sera affichée. Si la fenêtre du programme de lancement n'est pas affichée, double-cliquer sur le fichier "CDLauncher.exe" qui se trouve sur le disque CD-ROM.

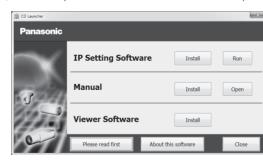

Remarque:

- Se référer à "Utilisation du CD-ROM" qui se trouve dans le manuel d'utilisation qui luimême se trouve sur le CD-ROM pour obtenir de plus amples informations sur le programme de démarrage de CD.
- 2 Cliquer sur le bouton [Run] placé près de [IP Setting Software]. L'écran [Panasonic IP Setting] sera affiché. Après la détection de la caméra vidéo, l'adresse MAC/l'adresse IP aura apparu.
- 3 Sélectionner la caméra que l'on souhaite configurer et cliquer sur [Access Camera]

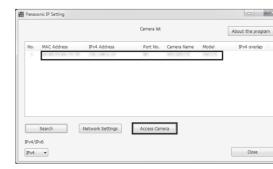

Remarque:

• Lorsque des caméras vidéo sont affichées dans l'écran [Panasonic IP Setting], cliquer sur la caméra vidéo ayant la même adresse MAC que l'adresse MAC imprimée sur la caméra vidéo que l'on souhaite configurer.

- 4 Si l'écran d'installation du logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est affiché, suivre les instructions de l'assistant pour commencer l'installation. (Le logiciel de visionneuse est installé à partir de la caméra vidéo.)
- La page "En direct" sera affichée.
- Si vous ne pouvez pas installer le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" ou si les images ne sont pas affichées, cliquer sur le bouton [Install] placé à côté de [Viewer Software] sur la fenêtre de lancement pour installer le logiciel.
- Exécuter les paramétrages [Heure et date] à la page "Config." "Base" avant d'utiliser la caméra vidéo

- Quand aucune image n'est affichée à la page "En direct", se reporter à Dépannage du manuel d'utilisation qui se trouve sur le disque compact CD-ROM fourni.
- Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. Se référer au manuel d'utilisation placé sur le CD-ROM fourni en ce qui concerne la façon de configurer les paramétrages HTTPS.
- Cliquer sur le bouton [Config.] à la page "En direct", de sorte que la fenêtre d'authentification d'utilisateur sera affichée. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut comme suit et procéder à l'accès du système Nom d'utilisateur: admin Mot de passe: 12345
- Lorsque les paramétrages sont modifiés par rapport aux paramétrages de réseau, tels que le mode de raccordement, l'adresse IP et le masque de sous-réseau, cliquer sur le bouton [Network Settings] dans l'écran [Panasonic IP Setting] comme spécifié dans les indications de l'étape 3, puis modifier chaque paramétrage. • Par surcroît de sécurité, dans "IP Setting Software", "Network Settings" de la caméra
- vidéo à configurer ne peut pas être modifié tant qu'environ 20 minutes ne se sont pas écoulées après la mise sous tension de la caméra vidéo. (Quand la période effective est
- Cependant, les paramétrages peuvent être modifiés après que 20 minutes se soient écoulées pour les caméras vidéo actuellement réglées en mode de paramétrage initial.
- "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite" qui prend en charge le contrôle d'image d'observation directe et des images d'enregistrement provenant de plusieurs caméras vidéo est disponible. Se référer à notre site Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).